

Használati útmutató

Brabantia vasalódeszka nyitásához és összecsukásához


Köszöntünk a Brabantia világában



Készítettünk Neked egy rövid leírást, hogy a vasalódeszkád használata igazán egyszerű legyen és a lehető legnagyobb örömet okozza mindenkinek!


Kinyitás

1. Állítsa a deszkát függőleges helyzetbe úgy, hogy a vasalótartó nélküli vége lefelé nézzen.
2. Oldja ki a vázat úgy, hogy kihúzza a lábakat az „A” rögzítőkapocsból.
3. Nyomja meg a „B” magasságállító kart a lábak kioldásához és a deszka kihajtásához.
4. Állítsa be a deszkát a kívánt magasságra, miközben nyomva tartja a „B” magasságállító kart. A magasság rögzítéséhez engedje el a kart.

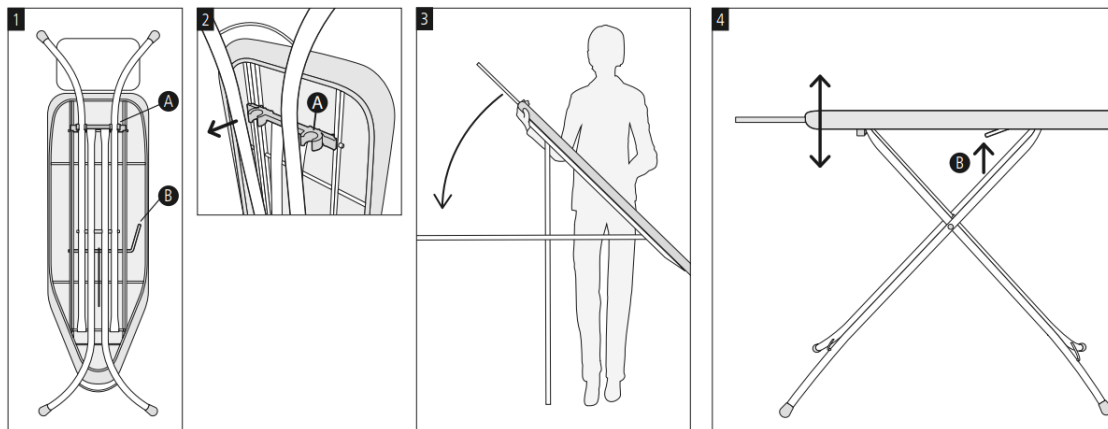

Összezsukás:

5. Emelje meg kissé a vasalófelületet, és nyomja meg a „B” magasságállító kart a biztonsági zár kioldásához. Engedje le a padlóig, és csukja össze a deszkát.
6. Győződjön meg arról, hogy a lábak ismét megfelelően rögzültek az „A” rögzítőkapocsban.

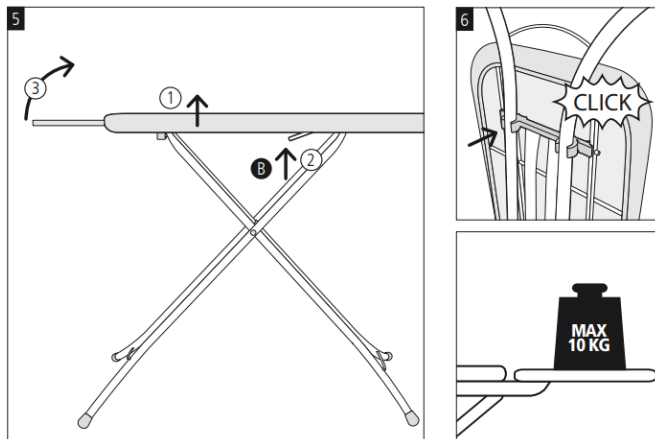

Figyelem! Soha ne hagyja felügyelet nélkül a vasalódeszkát a vasalóval, amíg az forró vagy be van kapcsolva. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érhesseken hozzá a forró vasalóhoz, és ne tudják meghúzni a hálózati kábelt vagy a gőztömlőt.