

Használati utasítás


TASTY+ zöldség, gyümölcs kézi aprítógép aprítófejjel és habverőfejjel




Figyelmeztetés!

A pengék rendkívül élesek. Ne érij a pengékhez, és mindig tartsd távol a gyermekektől. Mindig tartsd a pengéket a mellékelt tárolóban. Ne használd üresen az aprítót! Ne használd az aprítót, ha az sérült!


1. Pattintsd a műanyag le húzó lapkát a vágó vagy habverőfej tetejére, hogy az élelmiszerdarabok ne tapadjanak a fedélhez!

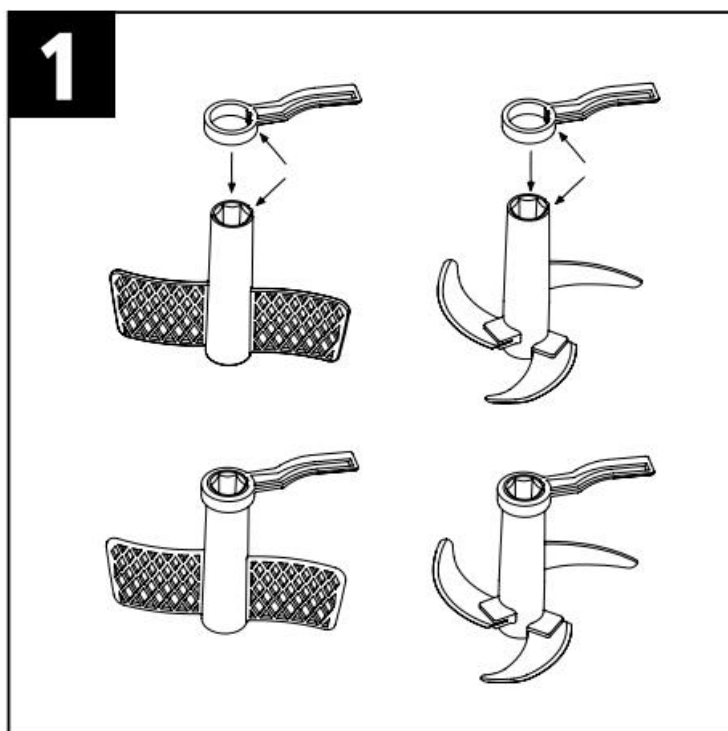

2. Az összeállított vágó vagy habverőfejet helyezd a keverőtartály aljának a közepén található csapra. Majd illeszd a fedőt (az élelmiszer bepakolása után) megfelelően pozícionálva a fej csúcsára.

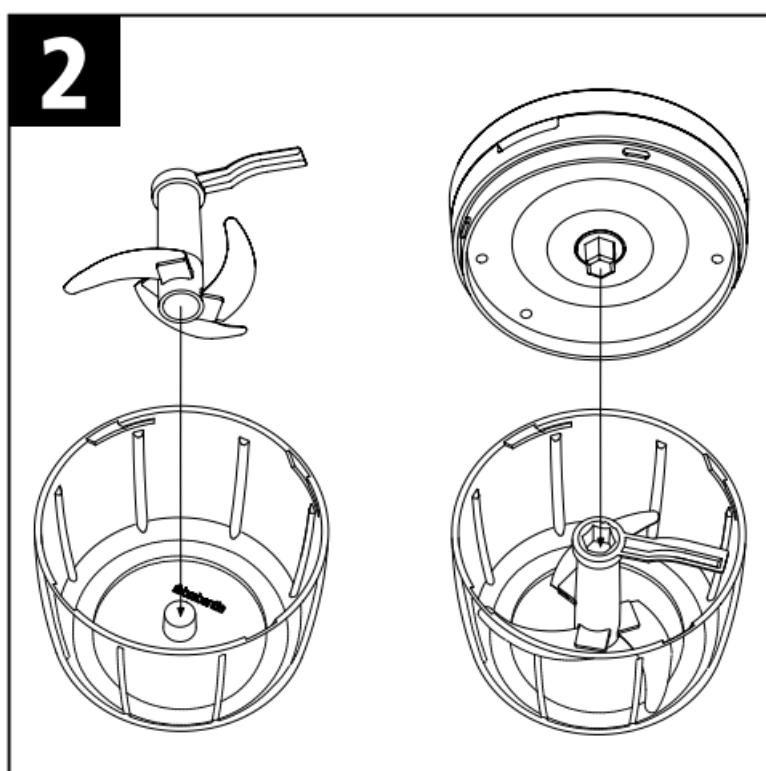


3. A fedő bajonett-zárral rendelkezik ezért amint a keverő vagy vágófej és a fedő megfelelően illeszkedik egymáshoz a képen látható módon zárni tudod az edényt.

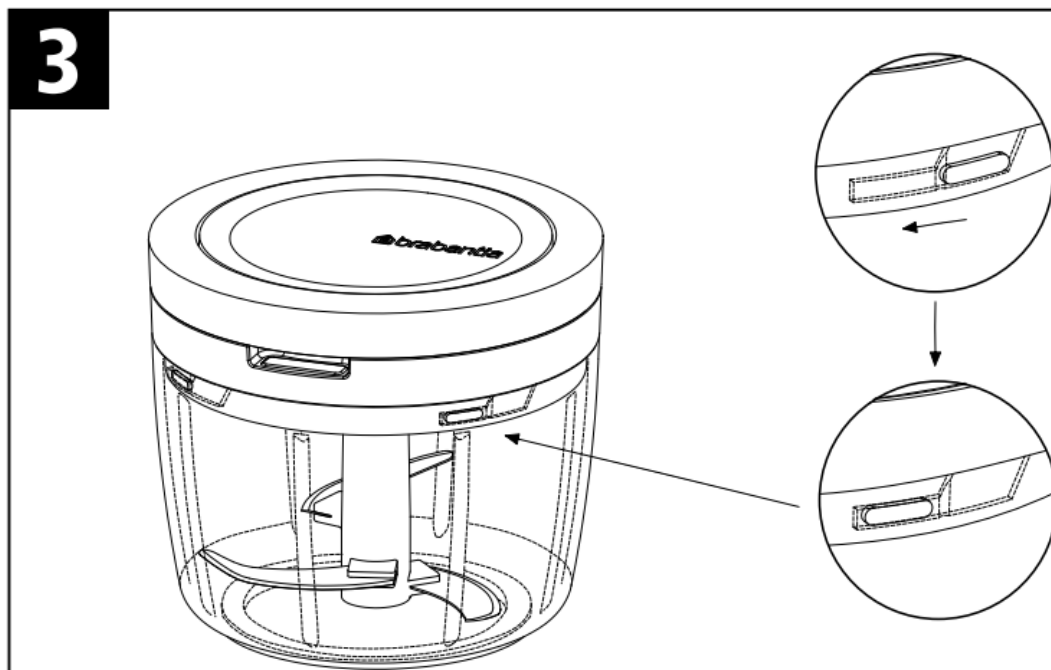


A tartályba tett étellelemmel kapcsolatban figyelj a következőkre: Győződj meg róla, hogy az összetevők illeszkednek a pengék közé. A nagy vagy kemény ételeket először vágd apró darabokra, hogy könnyebb legyen kezelni őket. A legjobb eredmény érdekében legfeljebb félig töltsd meg a tartályt.

4. A művelet megkezdéséhez emeld le a kör alakú fogantyút és húzd magad felé miközben a másik kezoddel biztosan fogod a tartályt.

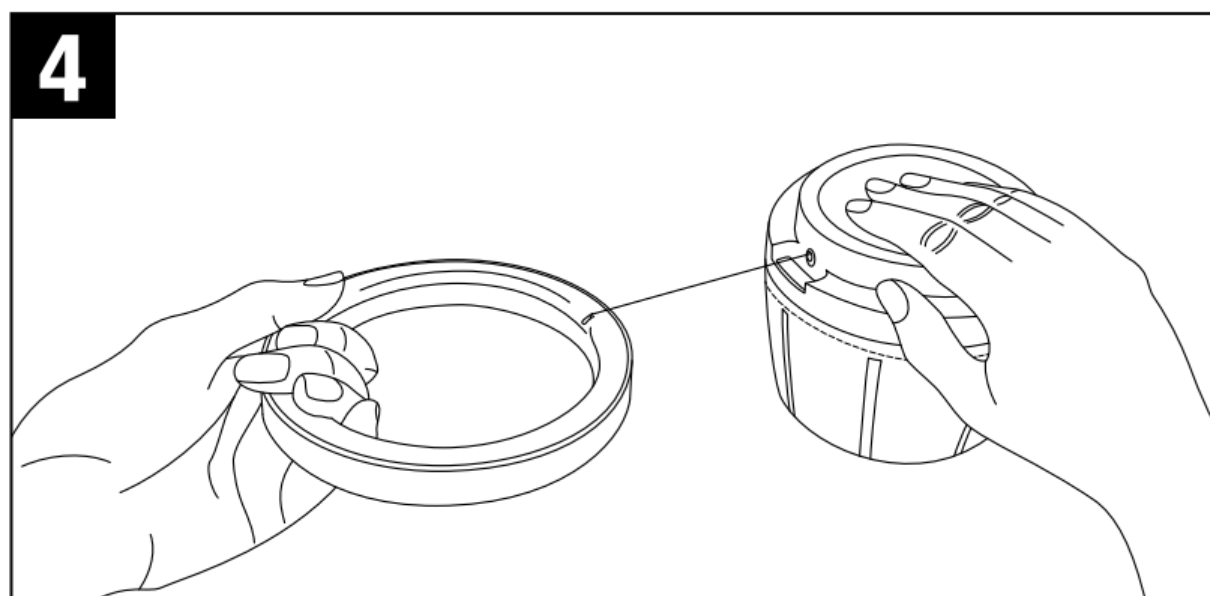

Amennyiben az aprítás vagy habverés közben esetleg a fedő belsejébe folyadék jut azt az erre kialakított nyíláson át könnyedén kiöntheted.

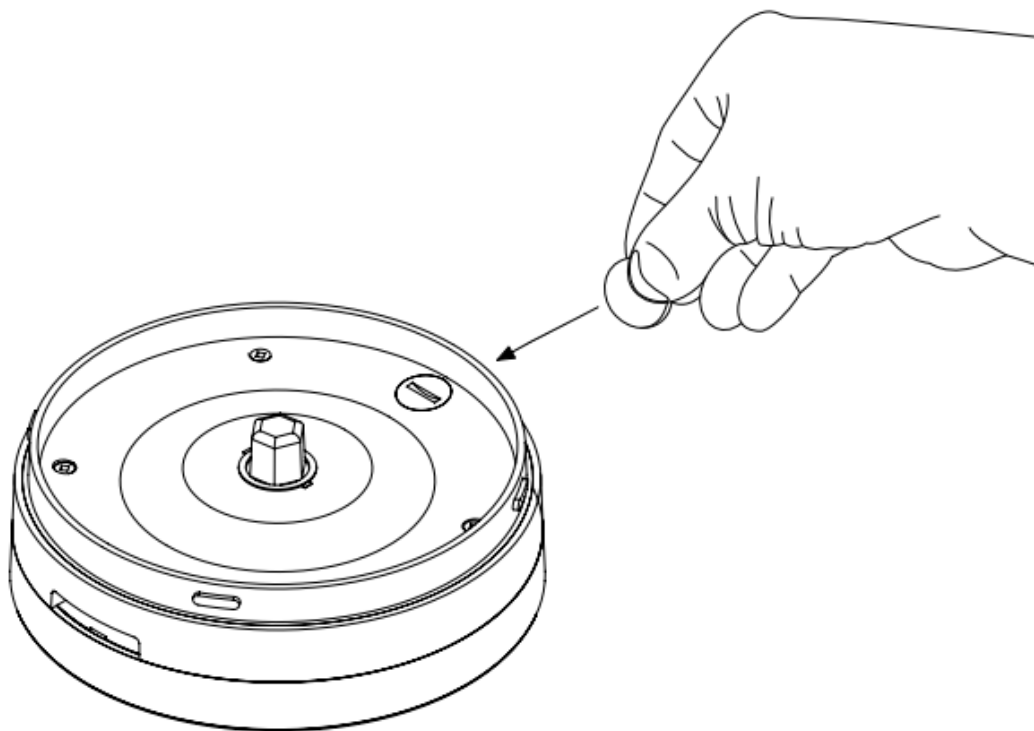

Köszöntünk a Brabantia világában


Készítettünk Neked egy rövid leírást, hogy a Tasty+ zöldség, gyümölcs kézi aprítógép használata igazán egyszerű legyen és a lehető legnagyobb örömet okozza mindenkinek!

Kicsomagolás után kérlek mosd el termékünket meleg mosószeres vízzel vagy mosogatógépben, oly módon, **hogy kiemelt figyelmet fordítsz a pengeéles vágórészekre, mivel sérülést okozhatnak!**

Lássuk mi van a dobozban:



Amint kiválasztottad, hogy melyik betétre van szükséged pattintsd rá a lehúzólapkát!

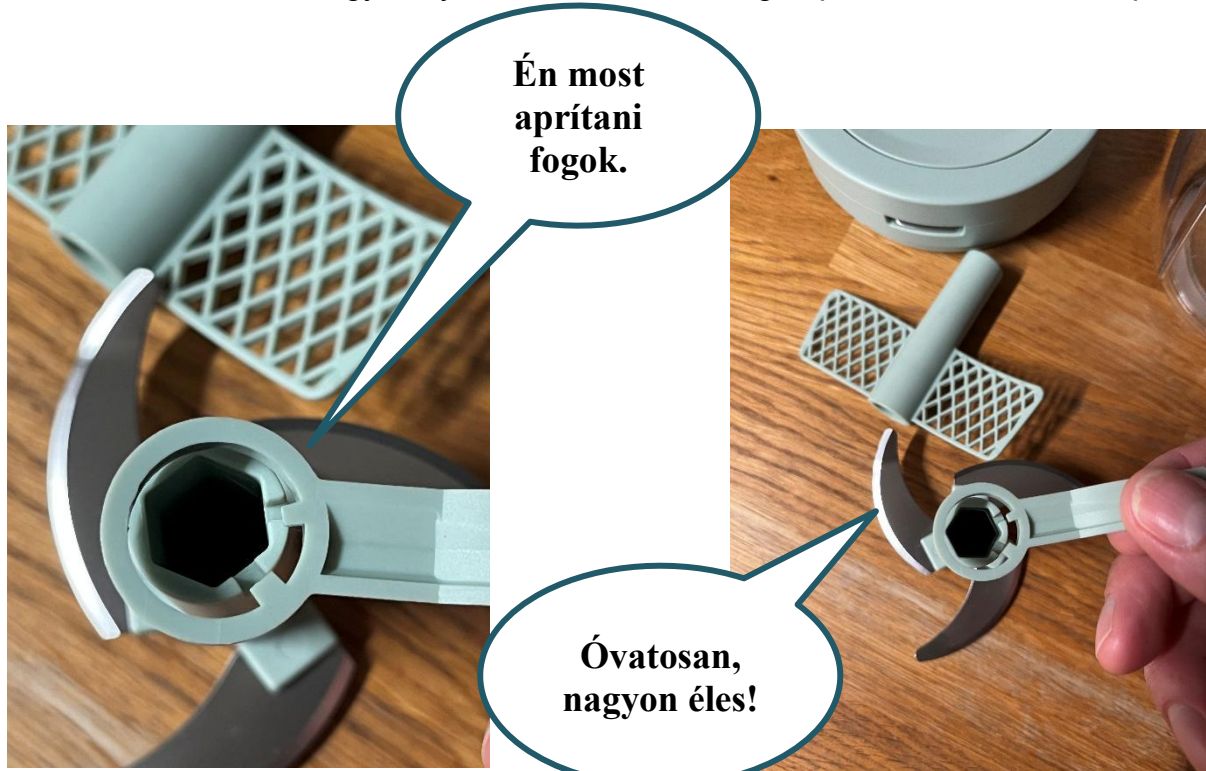

Ha ez megvan, akkor helyezd a betétet a csapra.



Most jöhet az aprítandó élelmiszer.



Majd illeszd rá a fedőt úgy, hogy a hatszögek illeszkedjenek.



A fedőn bajonett-zár van ezért amint a betét és a fedő megfelelően illeszkedik egymáshoz a képen látható módon zárni tudod az edényt.



**Egyértelmű
és könnyű
az illesztés**

Ilyen a zárt állapot



Leemelem a fogantyút és mehet is az aprítás.



Használat közben mindig biztosan tartsd a konyhapulton az aprítót!



Akkor forog a betét amikor húzom a fogantyút majd visszatekeri a zsinórt automatikusan és újra húzhatom.

Ha netán felgyűlik némi folyadék a fedőben könnyen ki tudod önteni azt ezen a nyíláson keresztül.



Egy
pénzérmével
nyílik

90 fokkal elfordítva kisedhető a záróelem.

