

A betonozandó rögzítőkonzol installálása:

A forgó ruhaszárító nem gyerekjáték. Kérjük, ügyeljen rá, mert a gyermekek belegabalyodhatnak a zsinórokba!

A rögzítőtüske vagy a talajhüvely elhelyezése előtt keressen egy megfelelő helyet a szárítónak – ha lehetséges, egy napsütötte részt, ami nincs fa alatt vagy kerti gyalogút felett. Gondoskodjon róla, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a szárító kinyitásához és körbeforgatásához.

Ha a ruhaszárító nincs használatban, mindig zárja le a rögzítőtüsket vagy a talajhüvelyt. A zárósapka megakadályozza a szennyeződések bejutását, és a fűnyírást sem akadályozza.




Áss egy 30X35 cm-es

Töltsd meg készre kevert betonnal(2)

Helyezd bele a rögzítőkonzolt és

gödröt (1)

állítsd be függőlegesen(3)

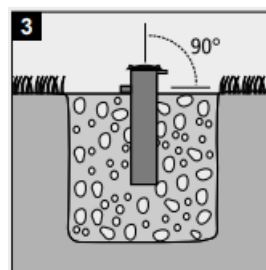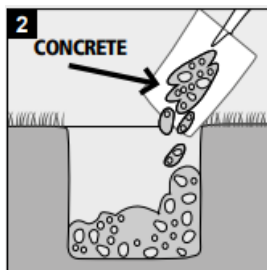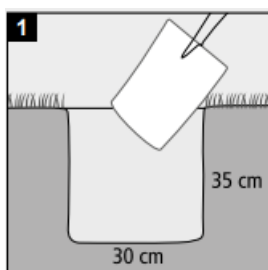

Süllyeszd a végleges

Várj 72 órát (5)

Helyezd a konzolba a ruhaszárító végét. (6)

szintre a konzolt (4)

