
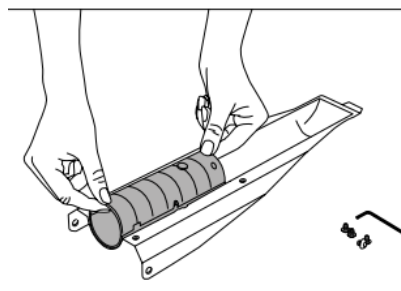


A földbe szúrható rögzítőkonzol installálása:



Illeszd a műanyag betét egyik felét a fém konzolba.

Majd helyezd rá a műanyag betét másik felét.

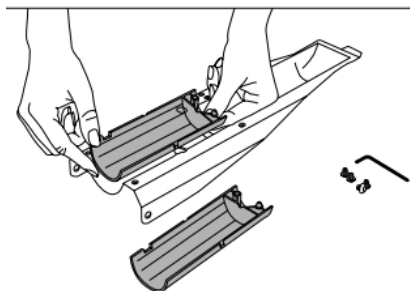

Majd helyezd a fém konzol másik felét a képen látható módon a helyére.

Csavarozd össze az egyik majd a másik oldalát.

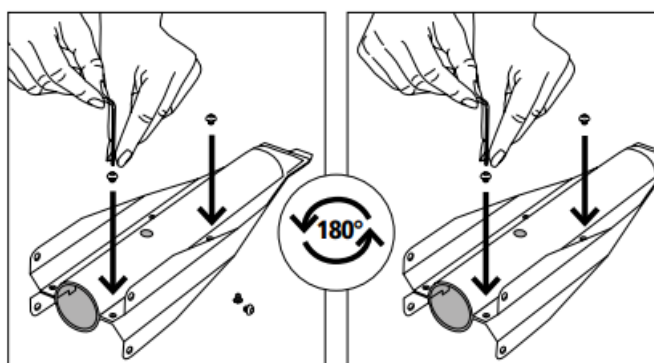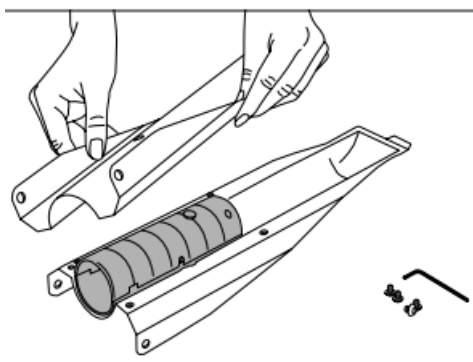

A következő lépéseket követve rögzítsd a konzolt a földbe:

