


### Utasítások a Brabantia forgó ruhaszárítók köteleinek cseréjéhez

Mielőtt elkezdené a kötelek cseréjét, kérjük, ellenőrizze, hogy milyen kötélcsatlakozókat használnak a meglévő kötelekhez: lásd az **A.** és **B.** ábrát.

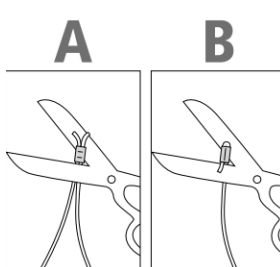


#### Ha a meglévő kötelek az „A” csatlakozókkal vannak rögzítve:

1. Kezdje a legbelső szárítókötelekkel, és haladjon bentől kifelé.
2. Nyissa ki részben a forgó szárítót (1. ábra), hogy egy ollóval könnyedén levághassa a régi szárítókötelt a fém csatlakozó mellett (A. ábra).
3. Most vágjon le egy darabot az új szárítókötélből, amely körülbelül 15 cm-rel hosszabb, mint a régi kötel – folytassa a 4. pontnál.



#### Ha a meglévő kötelek a „B” csatlakozókkal vannak rögzítve:

1. Kezdje a legbelső szárítókötelekkel, és haladjon bentől kifelé.
2. Nyissa ki részben a forgó szárítót (1. ábra), hogy egy ollóval könnyedén levághassa a régi szárítókötelt a fém csatlakozó mellett (B. ábra).
3. Vegye figyelembe, hogy az ilyen típusú csatlakozókkal ellátott kötelek minden egyes karhoz rögzítve vannak – az új köteleket a legkülső kötel kivételével „körönként” kell rögzíteni. Ezért vágjon le egy darabot az új szárítókötélből, amely körülbelül 1 régi kötel hosszának a négyszerese, és adjon hozzá még 23 cm-t az új kötel rögzítéséhez – folytassa a 4. pontnál.

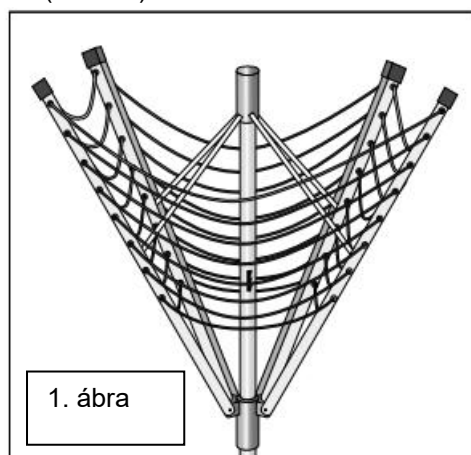



#### Folytassa itt mind az „A”, mind a „B” rögzítőkapcsok esetében:

4. Fűzze át az új köteleket a forgó szárítón (2. ábra).
5. Rögzítse a műanyag csatlakozót (3. ábra) úgy, hogy két 6,5 cm-es kötélvég lógjon ki.
6. Kövesse ezt az eljárást minden egyes szárítókötél esetében úgy, hogy az új kötelek 15 cm-rel hosszabbak legyenek a régi köteleknél (**A csatlakozó**), vagy a régi kötel 4-szerese + 23 cm legyen (**B csatlakozó**).

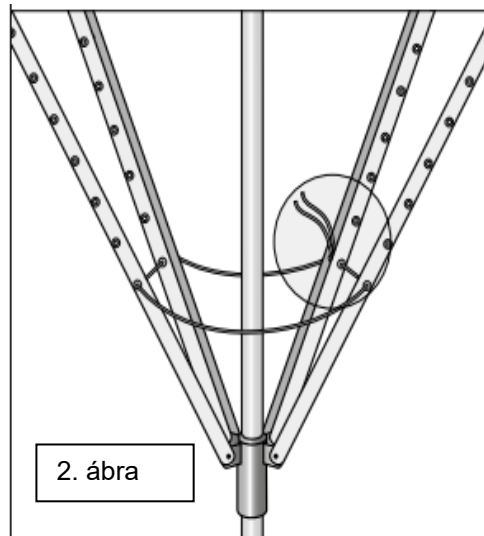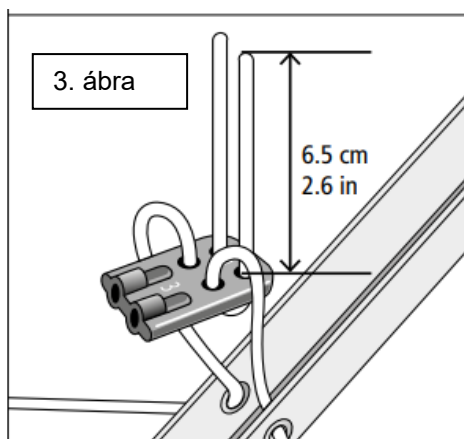

**Figyelem:** A legkülső köteleket mind az **A**, mind a **B** típus esetében minden karba rögzítik, és nem fűzik végig körbe – az új kötelek helyes hossza a régi kötél hossza + 15 cm.

7. Most nyissa ki teljesen a forgó szárítót, és ellenőrizze a szárítókötelek feszességét – szükség esetén újra beállíthatja ezeket a műanyag csatlakozókban lévő kötelek utánhúzásával.
8. Amikor minden szárítókötél megfelelően be van állítva, rögzítse a szárítókötelek végeit a műanyag csatlakozókban (4. ábra), és vágja le a felesleges kötelet úgy, hogy körülbelül 2 cm maradjon (5. ábra).

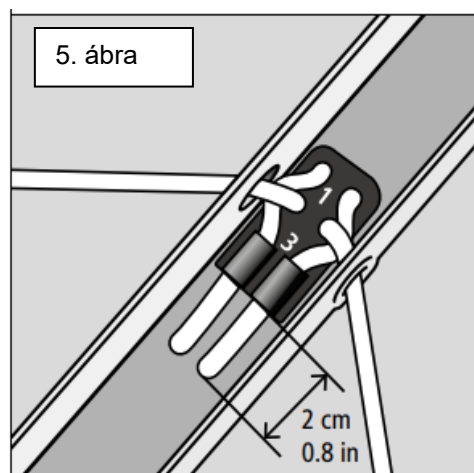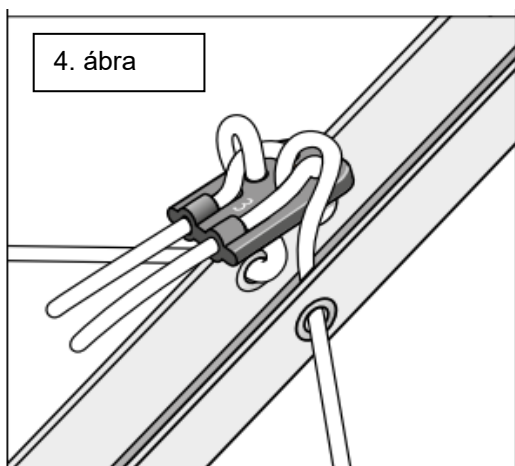

Ez a QR kód egy angol nyelvű szerelési videóra irányít az **A** típusú rögzítőkapocs esetében.






Ez a QR kód egy angol nyelvű szerelési videóra irányít az **B** típusú rögzítőkapocs esetében.




### WallFix fali ruhaszárító – Zsinórcsere útmutató

**Figyelem:** Ezt az útmutatót kizárólag a WallFix fali ruhaszárítóhoz használja. Az összes többi Brabantia forgó ruhaszárítóhoz tartozó utasításokat az előző oldalakon találja.


1. Kezdje a **legbelső zsinórral**, és belülről kifelé haladva dolgozzon.
2. Tartsa a szárítót félig nyitott állapotban, és távolítsa el a fekete kupakokat a karokról (1. ábra).
3. Első lépésként vágja le a legbelső zsinórt (2. ábra).

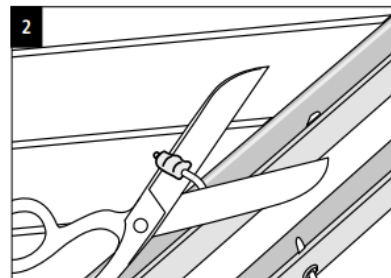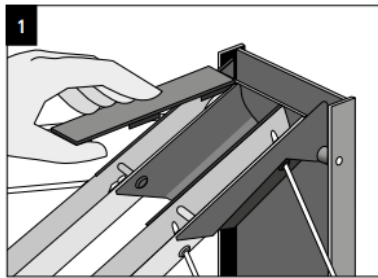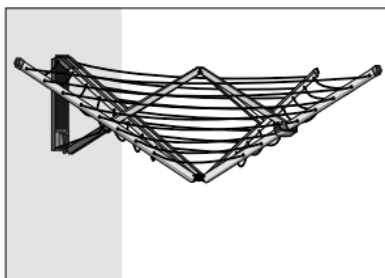

4. Vágjon le egy **148 cm** hosszúságú darabot az új ruhaszárító zsinórból a legbelső zsinór pótlására, és rögzítsen egy rögzítőklipszet a zsinór egyik végére úgy, hogy egy **3 cm** darab szabadon lógjon (3-5. ábra).

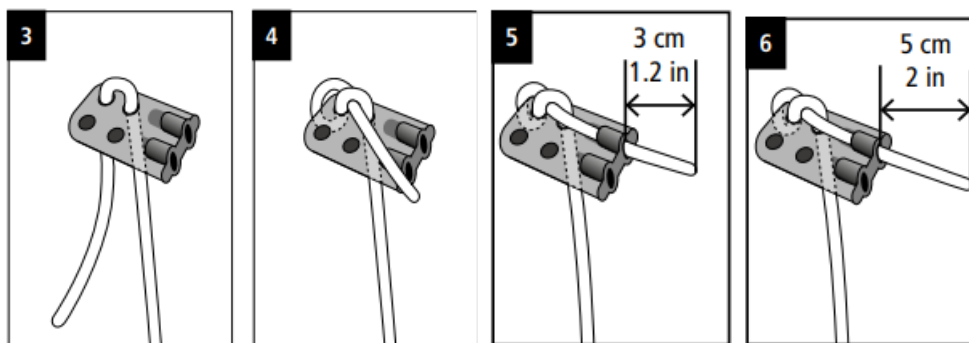


5. Fűzze át az új zsinórt a szárítón, majd rögzítsen egy rögzítőklipszet a zsinór másik végére is, itt egy **5 cm** darabot szabadon hagyva (6. ábra).
6. Az első zsinór rögzítése után nyissa ki a WallFix-et, amíg egy kattánást nem hall, majd ellenőrizze a zsinór feszességét (győződjön meg arról, hogy a rögzítőklip megfelelően illeszkedik a karhoz – 7. ábra). Ha szükséges, a zsinór feszességét az 5 cm-es szabadon lógó darab segítségével állíthatja be, meghúzva a zsinórt a rögzítőklipen keresztül.

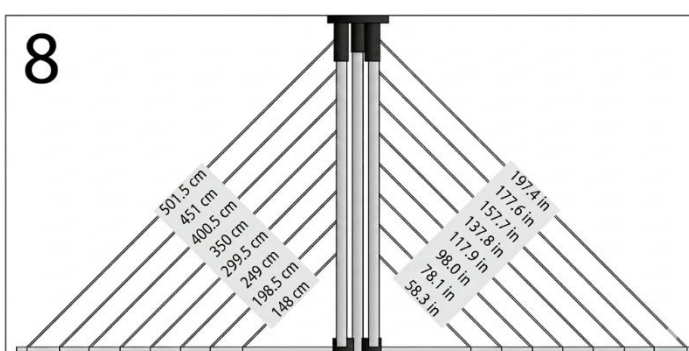

7. Hajtsa vissza a WallFix-et a félig nyitott állásba, és ismételje meg ezt az eljárást mindegyik zsinórnál – a 8. ábrán látható diagramban találja a cserezsinórok pontos hosszát.

**Fontos megjegyzés:** a régi legkülső zsinórok mindegyik karhoz rögzítve vannak – az összes új zsinórt „körönként” kell rögzíteni.

8. Amikor az összes zsinórt megfelelően beállította, vágja le a felesleges zsinórvégeket körülbelül **2 cm** hosszúságúra, majd helyezze vissza a fekete kupakokat (9. ábra).

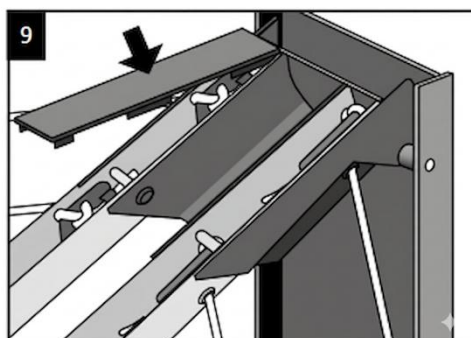

Instruction video WallFix



Ez a QR kód egy angol nyelvű szerelési videóra irányít az **Wallfix** típusú szárító zsinórcseréjéhez