


Wallfix telepítési útmutató

Fontos: A WallFix szárítót téglá-, beton- vagy tömör fa felületre kell rögzíteni. Közvetlenül gipszkarton falra történő felszerelésre nem alkalmas! Mindig a fal típusának megfelelő rögzítőelemeket használjon (a csomag kizárólag tömör falhoz vagy téglafelülethez való rögzítőket tartalmaz).


A tisztításhoz soha ne használjon olyan terméket, amely kloridot, sósavat vagy más súroló/agresszív tisztítószeret tartalmaz.

Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során ne csípje be az ujjait és a kezét – ez súlyos sérüléseket okozhat!

A doboz tartalma:

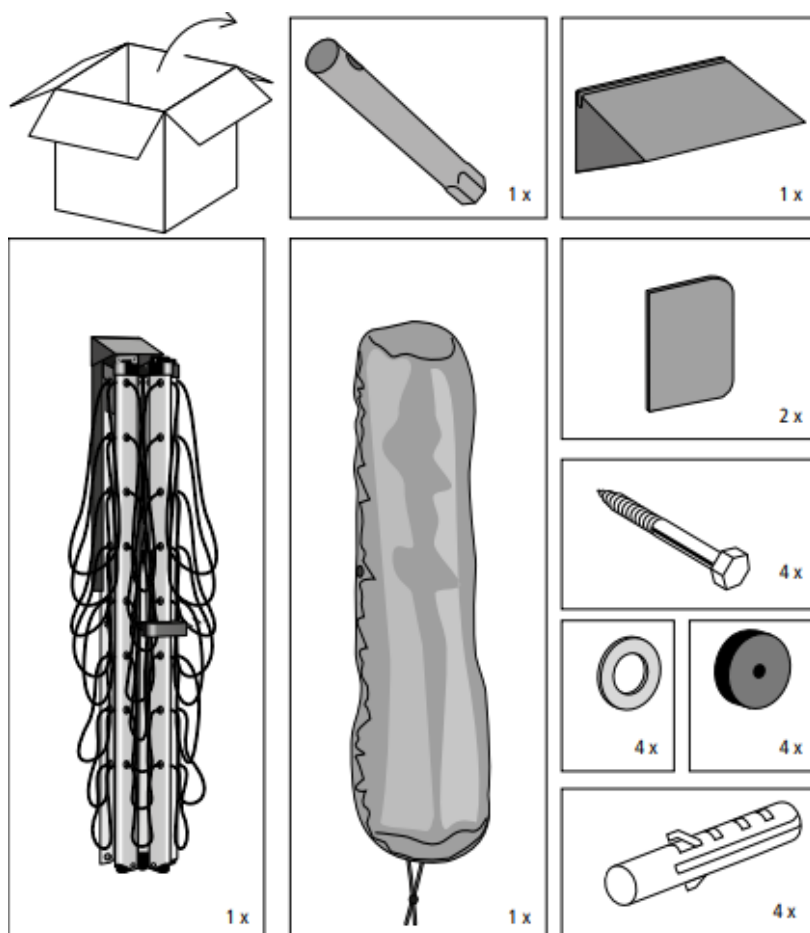


1. Telepítéshez szükséges hely és a legjobb rögzítési magasság.

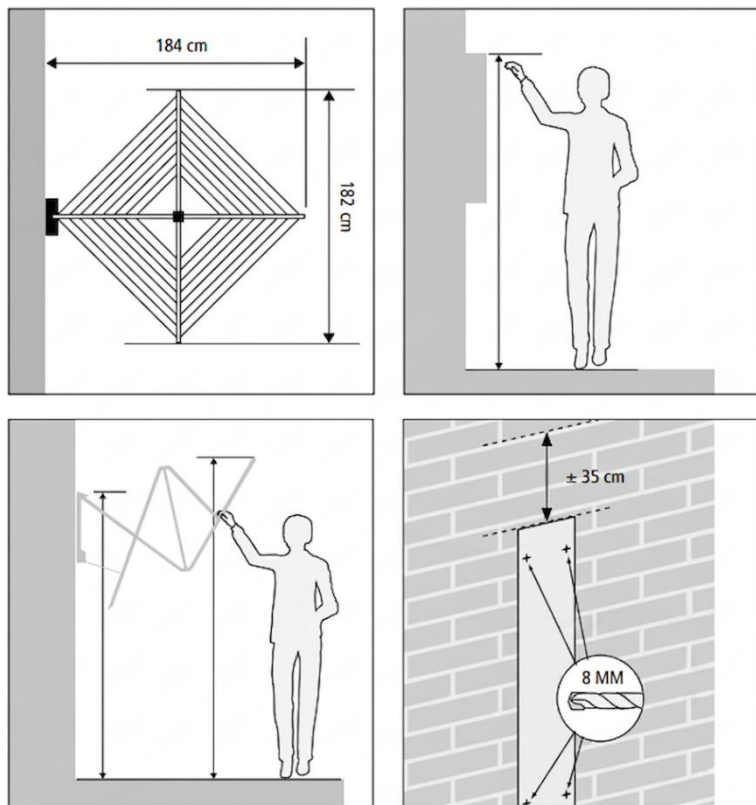


2. A fali rögzítés kivitelezése


Fúrési sablon

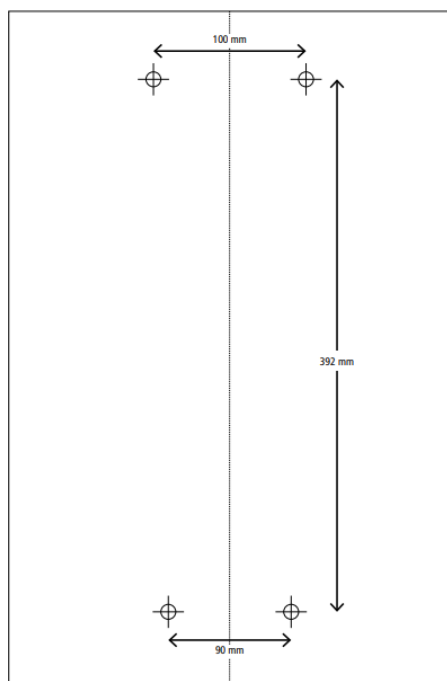

Szerelési lépések

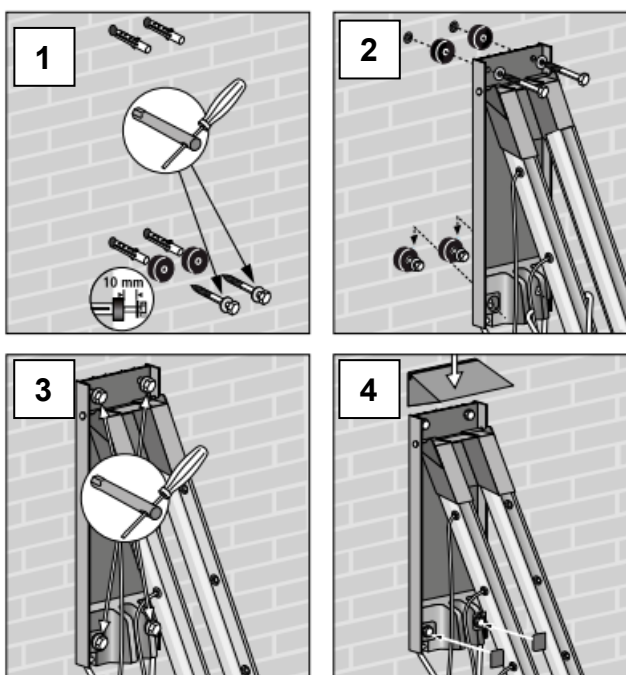

3. Kinyitás

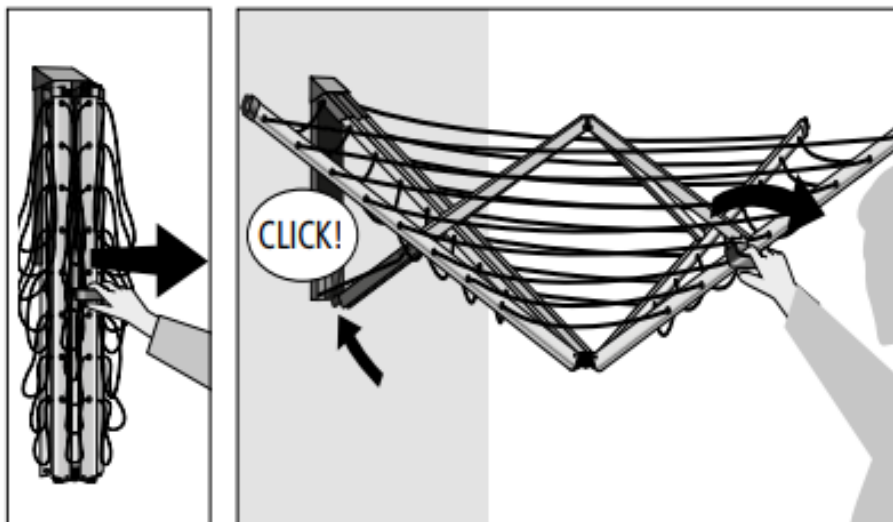

4. Összecsukás

